


Les étapes suivantes décrivent le montage du premier angle, qui sert de base à la suite de l'assemblage.

Étape 1 : préparation du premier panneau

- Prends un panneau en carton alvéolaire et **enfonce fermement le profilé en L** en position horizontale.
- Pour le panneau suivant, **écarte** légèrement **le profilé en L** vers le bas. Cela facilitera l'insertion du deuxième panneau.

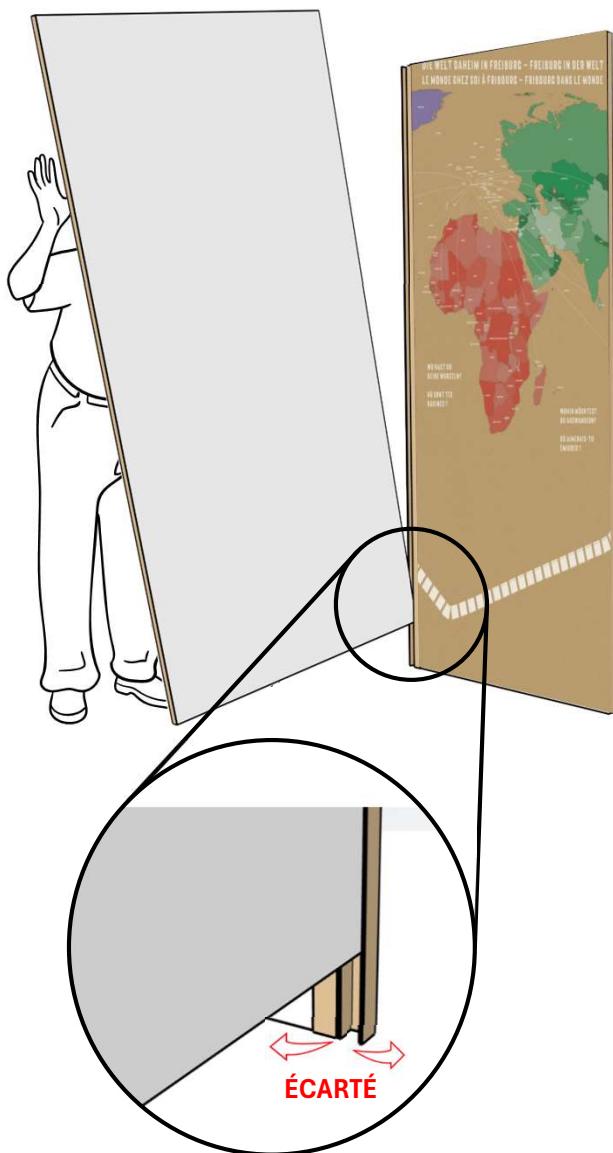

Étape 2 : montage du coin

- **Mets le premier panneau à la verticale** à l'aide du profilé en L et prends le deuxième panneau.
- **Insère** le deuxième panneau à la verticale **dans le profilé en L par le bas**.
- Appuie fermement sur la pièce d'angle de tous les côtés.
- Ton coin est en place et constitue la base pour la suite du montage en toute sécurité.

Étape 3 : poursuite du montage

- Prends un autre profilé et appuie-le fermement contre un panneau de la pièce d'angle.
- Répète toujours la même procédure de montage : avant d'insérer le profilé, écarte-le vers le bas. Cela facilite considérablement la suite du montage.
- Construis ton mur selon ton plan.

Consigne de montage

- ATTENTION : il faut prévoir un appui tous les 4 à 5 m ou faire un décrochement pour que le mur reste stable et ne voltige pas.
- Un appui est simplement un panneau alvéolaire étroit ECOPANEL 26-38.
- Le profilé en U peut être utilisé comme protection de chant pour les panneaux d'extrémité.